WF218AN*
WF229AN*

Washing Machine
user manual

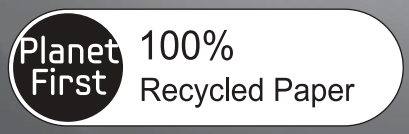

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

WF218ANS-02440D-07_EN.indd 1 2011-06-07 3:13:04

features of your new washer

1. Extra Large Capacity

Even bulky garments and blankets get super clean. The large capacity leaves enough room for a more thorough, cleaner wash.

2. Direct Drive Inverter Motor

The power to handle anything! Our direct-drive inverter motor delivers power right to the washer tub from a variable speed, reversible motor. A beltless direct-drive motor generates a higher spin speed of 1,150rpms for more effective, quiet operation. The washer also has fewer moving parts.

3. Woolmark Certified

The machine wash wool cycle on the Samsung machines has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products. Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

4. Sanitize

When selecting this cycle, the water heats to an extra high temperature to remove 99.9% of certain bacteria typically found on clothing, bedding, or towels. This certification is conducted by NSF International, an independent third-party testing and certification organization.
Please check garment care label to avoid garment damage.
Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of this protocol for sanitization efficacy.

NSF

NSF Protocol P172
Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers

5. Pedestal with Storage Drawers (Model No : WE357A7W/S/R/L/G/B)

An optional 15” pedestal is available to raise the washer for easier loading and unloading. It also offers a built-in storage drawer that can hold a 100 oz. bottle of detergent

6. Stacking (Model No : SK-3A1/XAA , SK-4A/XAA , SK-5A/XAA)

Samsung washers and dryers can be stacked to maximize usable space. An optional stacking kit is available for purchase from your Samsung retailer.

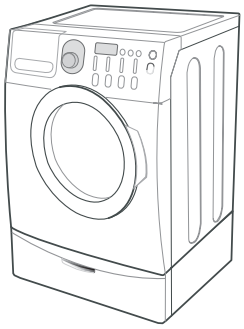

<Pedestal with Storage Drawers>

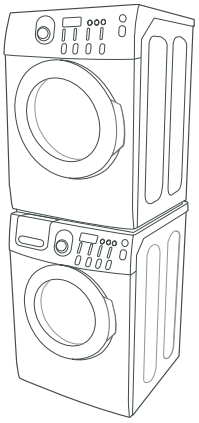

<Stacking>

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec9:2 2011-06-07 3:13:08

safety information

Congratulations on your new Samsung Washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your Washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your Washer.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicity.
	Unplug the pwer plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.

Read all instructions before using the appliance.

With any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and be careful when using it.

Install and store your washer inside, away from exposure to weather.

Install and level your washer on a floor that can support its weight.

Your washer must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet. See page 7 for more information on grounding your washer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec1:3 2011-06-07 3:13:09

safety information

WARNING To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washer. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washer.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system–such as your hot water heater-- that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water faucets in your home, and let the water flow for several minutes before using your washer. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Unplug the power cord before servicing your washer.

Do not reach into the appliance when the tumbler is moving.

WARNING Do not let children play on or in your washer. The washer door isn't easily opened from the inside, and a child could be seriously injured if trapped inside.

Do not tamper with the controls.

Do not repair, replace, or service any part of your washer yourself unless you fully understand the recommended user–repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Store laundry detergents and other laundry supplies in a cool, dry place out of children's reach.

Do not wash or dry items that are soiled with vegetable or cooking oil. These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.

CAUTION Do not use chlorine bleach, ammonia, or acids (such as vinegar or rust remover) in the same wash. Hazardous fumes can form.

Do not machine wash fiberglass materials. Small particles can stick to fabrics washed in subsequent loads and cause skin irritation.

WARNING Before disposing of your washer, remove the door so that children or small animals cannot get trapped inside.

Do not sit on top of your Washer.

Inlet hoses are subject to damage and deterioration over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear or leaks, and replace them every five years.

Ensure pockets are free from small irregularly shaped hard objects or foreign materials, such as coins, knives, pins, etc. These objects could damage your washer.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

Do not wash throw rug or doormat.

- If you wash throw rug or doormat, the sand will accumulate inside the washer. It may result in error such as not draining.

CAUTION Take care that the rubber seal and the front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.)

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leakage.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec1:4 2011-06-07 3:13:09

contents

INSTALLING YOUR WASHER 6

6 Unpacking your washer
6 Overview of your washer
7 Electrical
7 Grounding
7 Water
8 Drain facility
8 Flooring
8 Location considerations
8 Alcove or closet installation
9 Important note to installer

OPERATING INSTRUCTIONS 11

11 Loading your washer
11 Getting started

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 12

12 Overview of the control panel
13 Child lock
13 Garment+
14 Detergent use
14 Features

MAINTAINING YOUR WASHER 16

16 Cleaning the exterior
16 Cleaning the interior
16 Cleaning the dispensers
16 Cleaning the door seal/bellow
17 Storing your washer
17 Cleaning the debris filter

TROUBLESHOOTING 18

18 Check these points if your washer…
20 Information codes

APPENDIX 22

22 Fabric care chart
23 Helping the environment
23 Declaration of conformity
24 Specifications
25 Cycle chart

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec2:5 2011-06-07 3:13:09

installing your washer

UNPACKING YOUR WASHER

Unpack your Washer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all of the items shown below. If your Washer was damaged during shipping, or you do not have all of the items, contact 1-800-SAMSUNG(7267864).

OVERVIEW OF YOUR WASHER

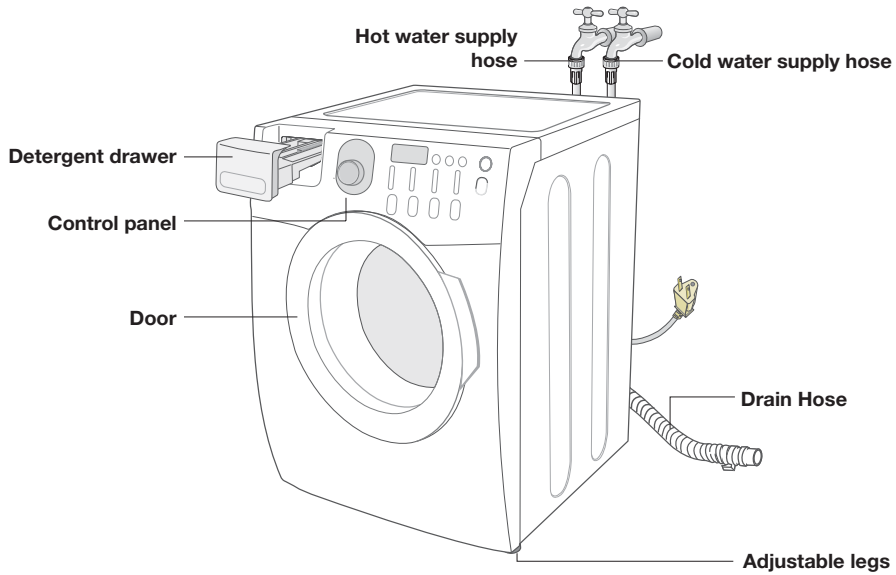

Wrench

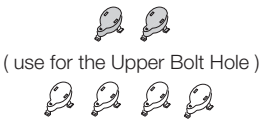

Bolt hole covers



Water Supply Hose

Hose guide

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec3:6 2011-06-07 3:13:09

BASIC LOCATION REQUIREMENTS

Electrical

- 120 Volt 60 Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your Washer is recommended.
- Your Washer is equipped with a power cord.

CAUTION NEVER USE AN EXTENSION CORD.

Grounding

ELECTRICAL GROUNDING IS REQUIRED ON THIS APPLIANCE.

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

This appliance is equipped with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

WARNING Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

CAUTION NEVER CONNECT GROUND WIRE TO PLASTIC PLUMBING LINES, GAS LINES, OR HOT WATER PIPES.

Water

To correctly fill your Washer in the proper amount of time, water pressure of 20 – 120 psi is required.

Water pressure less than 20 psi may cause water valve failure, ,or may not allow the water valve to shut off completely. Or, it may extend the fill time beyond what your Washer controls allow, resulting in your Washer turning off. A time limit is built into the controls in the event of an internal hose becoming loose and flooding your home.

The water faucets must be within 4 feet/122cm of the back of your Washer for the inlet hoses provided with your Washer.

Accessory inlet hoses are available in various lengths up to 10 feet/305cm for faucets that are further away from the back of your Washer.

To avoid the possibility of water damage:

- Have water faucets easily accessible
- Turn off faucets when the washer is not in use.
- Periodically check that there is no leakage from the water inlet hose fittings.

WARNING CHECK ALL CONNECTIONS AT THE WATER VALVE AND FAUCET FOR LEAKS.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec3:7 2011-06-07 3:13:10

installing your washer

Drain facility

The recommended height of the standpipe is 18 in/46 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your Washer must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced load situations. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors in vibration and may cause your washer to move slightly during the spin cycle.

Never install your washer on a platform or weakly supported structure.

Location considerations

Do not install your washer in areas where water may freeze, since your washer will always maintain some water in its water valve, pump, and hose areas. This can cause damage the belts, the pump, hoses and other components.

Alcove or closet installation

MINIMUM CLEARANCES FOR CLOSET AND ALCOVE INSTALLATIONS:

Sides – 1 in / 25 mm

Top – 17 in / 432 mm

Rear – 4 in / 102 mm

Closet Front – 2 in / 51 mm

If the washer and dryer are installed together, the closet front must have at least 72 in^2 or 465 cm^2 of an unobstructed air opening. Your washer alone does not require a specific air opening.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec3:8 2011-06-07 3:13:10

IMPORTANT NOTE TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing your Washer.
These instructions should be retained for future reference.
We recommend you hire a professional for installation of this washer.

STEP 1
Selecting a Location

Before you install your washer, make sure the location:

- Has a hard, level surface
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not freeze (below 32°F or 0°C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that your Washer need not stand on its power cord
- Doesn't have any carpeting that will obstruct ventilation openings.

STEP 2
Removing the Shipping Bolts

Before using your Washer, you must remove the four shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.
2. Slide the bolt and spacer up and remove the bolt with the spacer through the hole in the rear wall of your washer. Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the shipping bolts and spacers for future use.

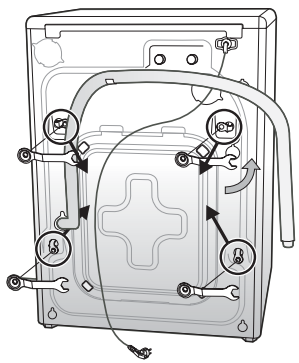

STEP 3
Installing your Washer

1. Place the drain hose in the drain facility. Be sure an airtight connection is NOT made between the drain hose and the standpipe. The standpipe must be at least 18 in or 46 cm high.

Caution must always be exercised to avoid collapsing or damaging the drain hose. For best results, the drain hose should not be restricted in any way – by elbows, couplings, or excessive lengths. For situations where the drain hose cannot be conveniently elevated to at least 18 in or 46 cm, the drain hose must be supported.

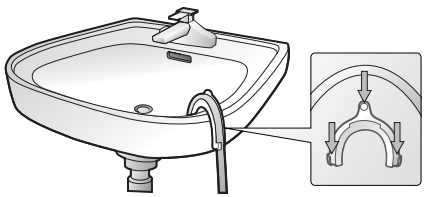

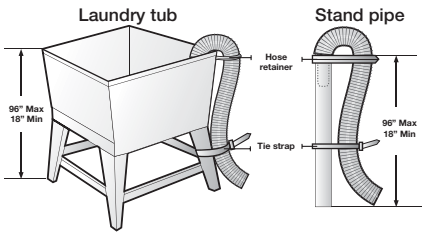

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec3:9 2011-06-07 3:13:10

installing your washer

2. Check the inlet hose to ensure a washer is inside each fill hose.
Thread the inlet hoses to the HOT and COLD faucet connections.
On the other end of the hose, check for one rubber washer per hose and install each fill hose to the water valve. Make sure the hose with the Hot printed line is attached to the HOT faucet. Tighten by hand until snug, then two-thirds of a turn with pliers.

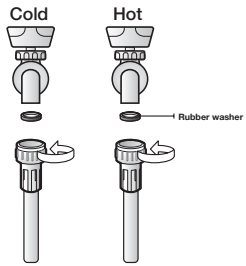

For correct water use, connect both HOT and COLD water valves. If either or both are not connected, an “nF” (no fill) error can occur.

3. Turn on the “HOT” and “COLD “water supply and check all connections at the water valve and the **faucet for leaks**.

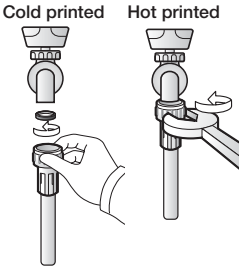

4. Plug the power cord into a 3-Prong, well grounded 120 volt 60 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker.
Your washer is grounded through the third prong of the power cord when plugged into a three-prong grounded receptacle.

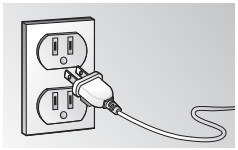

5. Slide your washer into position.

6. Level your washer by turning the leveling legs in or out as necessary by hand or the wrench included with your washer. When your washer is level, tighten the nuts using the wrench or (-) driver.

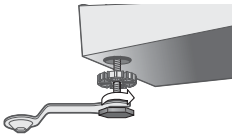

Your Washer must be leveled on all four sides. A carpenter’s level should be used on all four corners of your Washer. It’s a good idea after the first dozen washes to recheck your washer’s levelness.

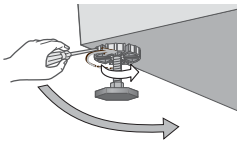

Avoid the damage to the legs, Do not move the Washer unless the Locking-nuts are fastened to the bottom of the Washer.

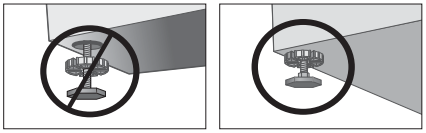

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec3:10 2011-06-07 3:13:10

LOADING YOUR WASHER

- You can fill the tub with dry, unfolded clothes; but DO NOT OVERLOAD the tub.
- Overloading may reduce washing efficiency, cause excess wear, and possibly cause creasing or wrinkling of the load.
- Wash delicate items such as bras, hosiery, and other lingerie in the Delicates cycle with similar lightweight items.
- When washing big bulky items or a few smaller items that don't fill the tub completely – a rug, a pillow, stuffed toys, or one or two sweaters, for example – add a few towels to improve tumbling and spin performance.

During the spin cycle, the washer may add additional water to redistribute the excessive unbalance inside the drum.

- When washing heavily soiled loads, not overloading your Washer is very important to assure good cleaning results.
- To add a forgotten item:
  1. Press the Start/Pause Button.
  2. Wait for the Door Lock light to go out (5 seconds)
  3. Add the item, close the door, and press the Start/Pause Button.
     After a 10-second pause, the cycle will resume.

To ensure thorough cleaning, add items within five minutes of starting the wash cycle.

GETTING STARTED

1. Load your Washer.
2. Close the door.
3. Add detergent and additives to the dispenser (see pages 15~16).
4. Select the appropriate cycle and options for the load (see pages 12~14).
5. Press the Start/Pause Button.
6. The Wash Indicator light will illuminate.
7. The estimated cycle time will appear in the display.
   The time may fluctuate to better indicate the time remaining in the cycle.

The actual time required for a cycle may differ from the estimated time in the display depending on the water pressure, water temperature, detergent, and laundry.

8. Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain.

- When the cycle is complete, the Door Lock light will go out and "End" will appear in the display.
- DO NOT attempt to open the door until the Door Lock light is off. To add a forgotten item, see "Loading your Washer" section. (page 11)
- When your Washer is restarted after a pause, expect a delay of up to 15 seconds before the cycle continues.
- Pressing Power cancels the cycle and stops your washer.
- The Wash, Rinse and Spin indicator lights will illuminate during those portions of the cycle.

WARNING Do not place anything on top of your washer while it is running.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec10:11 2011-06-07 3:13:11

washing a load of laundry

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

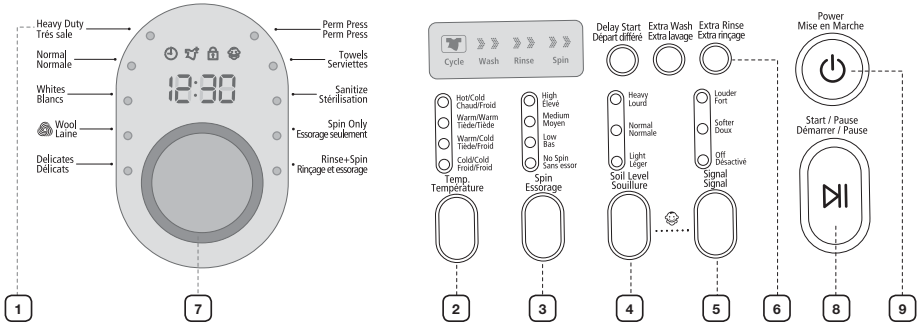

1 Digital graphic display	Displays the remaining cycle time, all cycle information, and error messages.
2 Temperature selection button	Press the button repeatedly to cycle through the different water temperature options. **Hot/Cold** - Whites and heavily soiled, colorfast items. **Warm/Warm** - Colorfast items. When warm rinse is selected, only the final rinse will be warm. The other rinses will be cold to conserve energy. **Warm/Cold** - Moderately soiled, colorfast items; most wrinkle-free items. **Cold/Cold** - Brightly colored, very lightly soiled items.
3 Spin selection button	Press the button repeatedly to cycle through the different spin speed options. **High** - Use for underwear, t-shirts, jeans and sturdy cottons. **Medium** - Use for jeans, wrinkle-free or wash-and-wear items and synthetics. **Low** - Use for delicate items needing a slow spin speed. **No Spin** - Drains your Washer without spinning. Use for extremely delicate items that cannot tolerate any spin.
4 Soil Level selection button	Press the button to select the Soil Level/washing time. **Heavy** - For heavily soiled loads. **Normal** - For moderately soiled loads. This setting is best for most loads. **Light** - For lightly soiled loads.
5 Signal selection button	Press the button to increase or decrease the end of cycle signal volume or turn off the signal.
6 Select Cycle Option	Press these buttons to select different cycle options. **Delay Start** - Any cycle can be delayed for up to 24 hours in one-hour increments. Displayed hour indicates the time at which the wash will be started. **Extra Wash** - Add additional time to the wash for better stain removal. **Extra Rinse** - Add an additional rinse at the end of the cycle to more thoroughly remove laundry additives and perfumes.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec5:12 2011-06-07 3:13:12

7 **Cycle Selector**	Select the appropriate cycle for the type of load. This will determine the tumble pattern and spin speed for the cycle. To minimize wrinkling of laundry, select the Perm Press cycle. **Heavy Duty** - For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled garments. **Normal** - For most fabrics including cottons, linens, and normally soiled garments. **Whites** - For white fabrics with or without bleach. **Wool** - For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds. The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509. **Delicates** - For sheer fabrics, bras, lingerie silk, and other handwash-only fabrics. For best results, use liquid detergent. **Perm Press** - For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled garments. **Towels** - For bath towels, washcloths and mats. **Sanitize** - For heavily soiled, colorfast garments. This cycle heats the water to 150°F to eliminate bacteria. If Pause is selected during the heating portion of the Sanitize Cycle, your Washer door will remain locked for your safety. **Spin Only** - Provides a spin to remove more water. **Rinse + Spin** - Use for loads that need rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.
8 **Start/Pause selection button**	Press to pause and restart programs.
9 **Power button**	Press once to turn your washer on, press again to turn your washer off. If the washer is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

Child lock

A function that prevents children from playing with your washer.

ACTIVATING/DEACTIVATING

If you want to activate/deactivate the Child Lock function, press the **Soil Level** and **Signal** buttons at the same time for 3 seconds.
How It Works:

1. "**Child Lock"** can be activated while your Washer is running.
2. Once you activate **"Child Lock"**, all controls (except for the **Power** button) will be locked until you deactivate **"Child Lock"**.
3. The **Child Lock** button will be lit while it is in effect.

When buttons, other than the **Power** button, do not respond, please check if the **"Child Lock"** function is on.

Garment+

You can add or take out laundry items even after the wash has started, as long as the **"Garment+"** light is on. Pushing the **Start/Pause** button unlocks the door, unless the water is too hot or if there is too much water in your Washer. If you are able to unlock the door and wish to continue the wash cycle, close the door and press the **Start/Pause** button.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec5:13 2011-06-07 3:13:12

washing a load of laundry

DETERGENT USE

Your Washer is designed to use high efficiency (HE) detergents.

- For best cleaning results, efficiency detergents such as Tide HE, Wisk HE, Cheer HE or Gain HE*. High efficiency detergents contain suds suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer suds are produced, the load tumbles more efficiently and cleaning is maximized.

WARNING Regular detergent is NOT recommended. Please use only HE detergents.

Reducing the amount of detergent may reduce the quality of cleaning. It is important to pre–treat stains, sort carefully by color and soil level, and avoid overloading.

* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.

FEATURES

Automatic dispenser

Your Washer has separate compartments for dispensing detergent and color-safe bleach, chlorine bleach, and fabric softener. All laundry additives are added to their respective compartments before starting your Washer.

The automatic dispenser MUST ALWAYS be in place before starting your Washer.

DO NOT open the automatic dispenser when your Washer is running.

To use:

1. Pull out the dispenser drawer on the left side of the control panel.
2. Add recommended quantity of additive to the appropriate compartments with laundry additives, and be careful not to overfill or spill.
3. Slide the dispenser drawer carefully and completely back into the compartment.

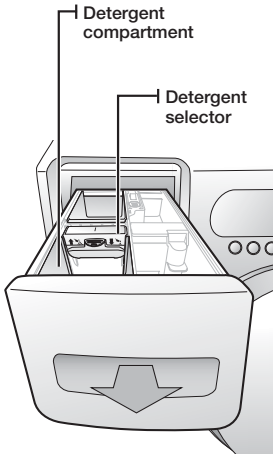

Detergent compartment

1. Pour the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment before starting your Washer.
2. If color-safe bleach is to be used, it should be added with detergent to the detergent compartment.
   - When adding color-safe bleach with detergent, it is best if both laundry products are in the same form – granular or liquid.

If using liquid detergent, lower the detergent selector and add the detergent to the detergent compartment.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec5:14 2011-06-07 3:13:12

Bleach compartment

(Liquid chlorine bleach only)

1. Add chlorine bleach to the bleach compartment. DO NOT exceed the MAX FILL line.
2. Avoid splashing or over–filling the compartment.
3. Your Washer automatically dispenses bleach into the tub at the appropriate time.
4. The dispenser automatically dilutes liquid chlorine bleach before it reaches the wash load.

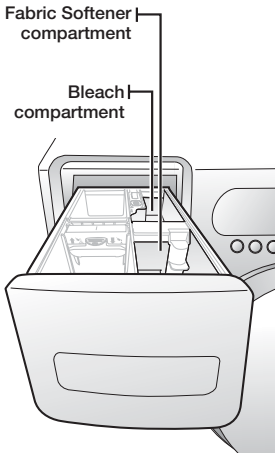

- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as weakening of the fibers or color loss, if not used properly.
- If you prefer to use color–safe, non–chlorine bleach, add it to the appropriate detergent compartment. DO NOT pour color–safe bleach into the Bleach compartment.

Fabric softener compartment

1. Pour the recommended amount of liquid fabric softener into the softener compartment. For smaller loads, use less than one capful.
2. Fabric softener should be diluted with water until it reaches MAX FILL in the compartment.
3. The dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the rinse cycle.

- Use the softener compartment ONLY for liquid fabric softeners.
- DO NOT use the Downy Ball* in Fabric softener Compartment with this Washer. It will not add fabric softener at the appropriate time. Use the detergent Compartment.

* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec5:15 2011-06-07 3:13:12

maintaining your washer

CLEANING THE EXTERIOR

Turn off the water faucets after finishing the day's washing.
This will shut off the water supply to your Washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the door open to allow the inside of your Washer to dry out.
Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach or other spills as they occur.
Clean the following as recommended:
Control Panel – Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.
Cabinet – Clean with soap and water.

CLEANING THE INTERIOR

Clean the interior of your Washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your Washer as a result of washing clothes.
Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your Washer or laundry.
Hard water deposits may be removed, if needed. Use a cleaner labeled "Washer safe".

CLEANING THE DISPENSERS

The Automatic Dispenser may need to be cleaned periodically due to laundry additive buildup.

1. Press the release lever on the inside of the dispenser and pull out.
2. Remove the Siphon Cap from the fabric softener and bleach compartments.
3. Wash all of the parts under running water.
4. Clean the dispenser recess with a soft brush.
5. Reinsert the Siphon Cap, and push it firmly into place.
6. Push the dispenser back into place.
7. Run a Rinse & Spin cycle without any load in your Washer.

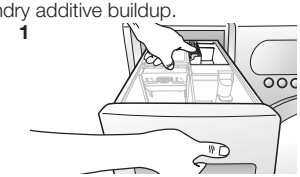

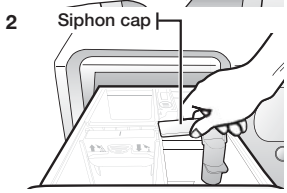

CLEANING THE DOOR SEAL/BELLOW

1. Open the washer door and remove any clothing or items from the washer.
2. Inspect the gray colored seal/bellow between the door opening and the basket for stained areas. Pull back the seal/bellow to inspect all areas under the seal/bellow and to check for foreign objects.

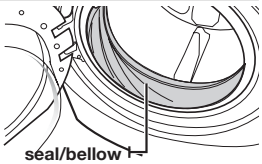

3. If stained areas are found, wipe down these areas of the seal/bellow, using the procedure that follows.
   - **a)** Mix a dilute solution, using ¾ cup (177 mL) of liquid chlorine bleach, and 1 gal. (3.8 L) of warm tap water.
   - **b)** Wipe the seal/bellow area with the dilute solution, using a damp cloth.
   - **c)** Let stand 5 minutes.
   - **d)** Wipe down area thoroughly with a dry cloth and let the washer interior air dry with door open.

IMPORTANT:

- Wear rubber gloves when cleaning for prolonged periods.
- Refer to the bleach manufacturer's instructions for proper use.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec4:16 2011-06-07 3:13:13

STORING YOUR WASHER

Washers can be damaged if water is not removed from hoses and internal components before storage. Prepare your Washer for storage as follows:

- Select the Quick Wash cycle and add bleach to the automatic dispenser. Run your Washer through the cycle without a load.
- Turn the water faucets off and disconnect the inlet hoses.
- Unplug your Washer from the electrical outlet and leave your Washer door open to let air circulate inside the tumbler.
- If your Washer has been stored in below–freezing temperatures, allow time for any leftover water in your Washer to thaw out before use.

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter when water does not drain well or the “ND” error message is displayed.

1. Open the filter cover by pressing and pulling the handle of the filter cover with your finger.

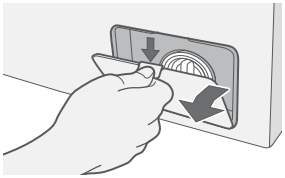

2. Unscrew the drain cap by turning it counter-clockwise.

3. Hold the cap on the end of the drain tube and slowly pull it out about 6inches (15cm) and drain off all the water.

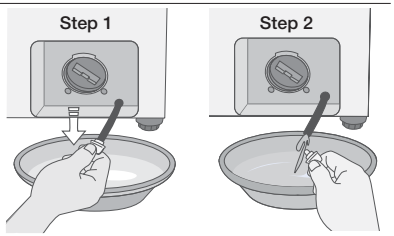

4. Remove the debris filter cap.

5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.

6. Replace the debris filter cap.

7. Replace the filter cover

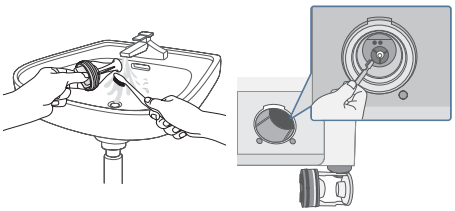

8. Close up the opening of drain tube with cap.

9. Don’t insert the drain tube in the hole

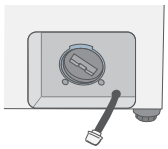

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec4:17 2011-06-07 3:13:13

troubleshooting

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHER...

PROBLEM	SOLUTION
will not start..	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure your Washer is plugged in. • Make sure the water source faucets are open. • Make sure to press the Start/Pause Button to start your Washer. • Make sure the Child Lock is not activated; see page 14. • Before your Washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker
has no water or not enough water..	• Turn both faucets on fully. • Make sure the door is tightly closed. • Straighten the water inlet hoses. • Disconnect hoses and clean screens. Hose filter screens may be plugged. • Open and close the door, then press the Start/Pause Button.
has detergent remains in the automatic dispenser after the wash cycle is complete.	• Make sure your Washer is running with sufficient water pressure. • Make sure the Detergent Selector dial is in the upper position when using granular detergent.
vibrates or is too noisy.	• Make sure your Washer is set on a level surface. If the surface is not level, adjust your Washer feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your Washer is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
stops	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the Start/Pause Button to start your Washer. For your safety, your Washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Before your Washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and it may start. • Check the screens on the inlet hoses at the faucets for obstructions. Clean the screens periodically.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec6:18 2011-06-07 3:13:14

fills with the wrong temperature water.	• Turn both faucets on fully. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct faucets. Flush water lines. • Check the water heater. It should be set to deliver a minimum 120° F (49° C) hot water at the tap. Also check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be plugged. • As your Washer is filling, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While your Washer is filling, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm wash temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as your Washer determines the temperature of the water.
door locked or will not open.	• Press the Start/Pause Button to stop your Washer. • Your Washer door will remain locked during the heating portion of the Sanitize Cycle • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage.
does not drain and/or spin.	• Check the fuse or reset the circuit breaker. • Straighten the drain hoses. Eliminate kinked hoses. If there is a drain restriction, call for service. • Close the door and press the Start/Pause Button. For your safety, your Washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the debris filter is not clogged.
load is too wet at the end of the cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency detergent to reduce over–sudsing. • Load is too small. Very small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin out completely.
leaks water.	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drainage system. • Avoid overloading. • Use high efficiency detergent to prevent over–sudsing.
has excessive suds.	• Use high efficiency detergent to prevent over-sudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is NOT recommended.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec6:19 2011-06-07 3:13:14

troubleshooting

INFORMATION CODES

Information codes may be displayed to help you better understand what is occurring with your Washer.

CODE SYMBOL	MEANING	SOLUTION
dc	Unbalanced load prevented your Washer from spinning.	Redistribute the load, press the Start/Pause Button.
dL	Door is unlocked when Washer is running.	Press the Power button to turn off your Washer, then restart the cycle. If the code reappears, call for service.
dS	Door is open when Washer is running.	Close the door tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.
FL	Your Washer failed to lock the door.	Close the door tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.
H-	Water temperature control problem. (Heater Control problem)	Call for service.
LE	Your Washer has tried to fill but has not reached the proper water level.	Call for service.
LO	The door will not unlock.	Make sure the door is firmly closed. Push the Power button to turn off your Washer, then turn it on again. If the code reappears, call for service.
E3	Motor not running properly.	Restart the cycle pressing the Start/Pause Button. If the code reappears, call for service.
nd	Your washer is not draining. It can also mean that the unit senses a small clog while draining.	Before calling for service, check the following. 1) Turn off the unit and turn it on again. 2) Select only the Spin Cycle. 3) Press the Start/Pause to drain the water. Clean the debris filter. If it still does not drain, call for service.
nF	Your Washer has tried to fill but was unsuccessful.	Make sure the water faucets are open all the way. Check for kinked hoses. Check the inlet screens on the fill hoses.
nFI	The hot/cold water hose connection is not correct.	Please connect the hot/cold water hose connection correctly.
S-	Problem with control.	Call for service.
PF	Electric service was lost when Washer was running.	Restart the cycle by pressing the Start/Pause Button.
OE	A fault is detected in the water level sensor.	Call for service
E2	Jammed Key.	Call for service

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec6:20 2011-06-07 3:13:14

bE	Motor speed sensor problem.	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
tE	Temperature sensor problem.	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
3E	High current detected.	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
2E	High/Low voltage detected.	Restart the cycle. If the code reappears, call for service.
Sd	Too many suds are detected during the washing session. The unit is put on hold until the suds are reduced. Then, the unit will go back to the operation. When it finishes washing, End and Sd codes will blink in turn.	To prevent it, cut down on detergents.

For any codes not listed above, call 1–800–726–7864 (1–800–SAMSUNG)

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec6:21 2011-06-07 3:13:16

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		**Special Instructions**		**Warning Symbols for Laundering**	
	Normal		Line Dry/ Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle/Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	**Heat Setting**			Do Not Tumble Dry
Water Temperature**			High		No Steam (added to iron)
●●●	Hot		Medium		Do Not Iron
●●	Warm		Low	**Dryclean**	
●	Cold		Any Heat		Dry Clean
Bleach			No Heat/Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach (when needed)	**Iron-Dry or Steam Temperatures**			Line Dry/ Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat
Normal			Low		For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds.
	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control				
	Gentle/ Delicates				

** The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105° - 125° F/ 41° - 52°C, for Warm 85° - 105° F/29° - 41° C and for Cold 60° - 85° F/16° - 29° C. (Wash water temperature must be a minimum of 60° F/16°C for detergent activation and effective cleaning.) The clothes Washer may not ensure these temperatures because the actual water temperatures entering your Washer are dependent on water heater settings and regional water supply temperatures. For example, cold water entering the home in the northern states during winter may be 40° F/4° C which is too cold for effective cleaning. The water temperature in this situation will need to be adjusted by selecting a warm setting, adding some hot water to the MAX FILL line or using your Washer's heating option, if available.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec7:22 2011-06-07 3:13:17

HELPING THE ENVIRONMENT

- Your Washer is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with UL2157.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec7:23 2011-06-07 3:13:17

appendix

SPECIFICATIONS

TYPE	FRONT LOADING WASHER			
DIMENSIONS	Div	Inches (cm)	Div	Inches (cm)
	A. Height-Overall	38" (96.5)	C. Depth with door open 90°	51.18"(130)
	B. Width	27" (68.6)	D. Depth	31.1"(79)

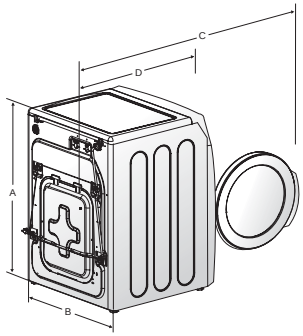

WATER PRESSURE		50 kPa ~ 800 kPa	
WEIGHT		91 kg	
HEATER RATING		900 W	
POWER CONSUMPTION	WASHING	120 V	226 W
	WASHING AND HEATING	120 V	997 W
	SPIN	120 V	379 W
	DRAIN	120 V	41 W
SPIN REVOLUTION	WF218 * , WF229 *	1150 rpm	

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec7:24 2011-06-07 3:13:17

CYCLE CHART

Use this chart to set the best cycle and option for you laundry.

WF218 * , WF229 *

	FUNCTIONS											OPTIONS			Time (mins)
	Temp				Spin				Soil Level			Delay Start	Extra Wash	Extra Rinse	
	H/C	W/W	W/C	C/C	H	M	L	NS	H	N	L				
Heavy Duty	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	80
Normal	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	51
Whites	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62
Wool			●	●			●	●		●		●			57
Delicates		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	41
Perm Press		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47
Towels	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	66
Sanitize	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	112
Spin Only					●	●	●	●				●			11
Rinse + Spin				●	●	●	●	●				●		●	20

Temp	Spin	Soil Level
H/C: Hot/Cold **W/W:** Warm/Warm **W/C:** Warm/Cold	**H:** High **M:** Medium **L:** Low **NS:** No Spin	**H:** Heavy **N:** Normal **L:** Light

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec7:25 2011-06-07 3:13:18

warranty

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year part and labor
Ten (10) years washing motor part

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec8:26 2011-06-07 3:13:18

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:
Samsung Electronics Canada Inc.,
Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

WF218ANS-02440D-07_EN.indd Sec8:27 2011-06-07 3:13:18

Scan this with your smartphone

Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Code No. DC68-02440D-07_EN

WF218AN*
WF229AN*

Lave-linge
manuel d'utilisation

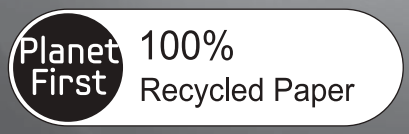

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

caractéristiques de votre nouveau lave-linge

1. Très grande capacité

Même les vêtements volumineux et les couvertures sont nettoyés en profondeur. La grande capacité laisse assez de place pour un lavage plus intense et efficace.

2. Moteur inverseur à entraînement direct

Le pouvoir de tout manipuler ! Notre moteur inverseur à entraînement direct génère la puissance directement dans le tambour à partir d'un moteur réversible à vitesse variable. Un moteur sans courroie à entraînement direct génère une vitesse d'essorage plus élevée de 1 150 tr/min afin d'offrir un fonctionnement plus silencieux et efficace. Le lave-linge dispose également de moins de pièces mobiles.

3. Certifié Woolmark

Le programme laine des lave-linge Samsung a été testé avec succès par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine. Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.

4. Stérilisation

Lorsque vous sélectionnez ce programme, l'eau chauffe jusqu'à atteindre une température extrêmement élevée, de manière à éliminer 99,9% des bactéries que l'on trouve typiquement dans les vêtements, la literie ou le linge de toilette. Cette procédure de certification est réalisée par NSF International, un organisme indépendant d'essais et de d'homologation. Veuillez consulter l'étiquette d'entretien de vos vêtements afin d'éviter tout dommage. Seuls les cycles de stérilisation ont été conçus de manière à répondre aux exigences imposées par le protocole d'efficacité de la stérilisation.

NSF

NSF Protocol P172
Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers

5. Support avec tiroirs de stockage (N° de modèle: WE357A7W/S/R/L/G/B)

Un support de 40 cm est disponible en option afin de surélever le lave-linge, pour un remplissage et un vidage plus faciles.
Il offre également un tiroir de stockage intégré pouvant contenir un baril de produit à lessiver de 2,8 kg.

6. Superposition (N° de modèle : SK-3A1/XAA , SK-4A/XAA , SK-5A/XAA)

Les lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés afin d'optimiser l'espace utilisable. Un kit de superposition est disponible en option auprès de votre revendeur Samsung.

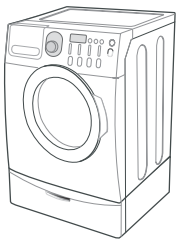

<Support avec tiroirs de stockage>

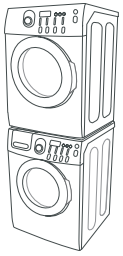

<Superposition>

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec9:2 2011-06-07 3:12:07

consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement parti de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions reprises sous les mentions Avertissement et Important de ce manuel ne couvrent pas l'ensemble des conditions et situations potentielles. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

SYMBOLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures graves, voire la mort**.
ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures légères ou des dommages matériels**.
ATTENTION	Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécuritésuivantes :

	Ne PAS tenter cette opération.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Observer strictement les instructions fournies.
	Débrancher la prise d'alimentation.
	Vérifier que la machine est bien reliée à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Appeler le centre de service afin d'obtenir de l'aide.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels.
Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Installez votre lave-linge à l'intérieur et évitez de l'exposer aux intempéries.

Installez votre lave-linge de niveau, sur un sol capable de supporter son poids.

Votre lave-linge doit être correctement mis à la terre. Ne le branchez jamais sur une prise non reliée à la terre. Voir page 7 pour plus d'informations sur la mise à la terre de votre lave-linge.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec1:3 2011-06-07 3:12:08

consignes de sécurité

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion :

- Ne lavez aucun article ayant été lavé, trempé ou traité avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Celles-ci diffusent en effet des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Rincez à la main tout tissu ayant été exposé à des solvants de nettoyage ou à d'autres liquides ou solides inflammables avant de les placer dans votre lave-linge. Vérifiez que toute trace de ces liquides, solides ou vapeur ait été éliminée. Considérez les substances suivantes comme dangereuses : acétone, alcool dénaturé, essence, kérosène, certains détergents ménagers et détachants, térébenthine, cires et décapants.
- Ne placez pas d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans le lave-linge.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude (comme votre chauffe-eau) qui n'ont pas été employés pendant au moins deux semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre système de génération d'eau chaude n'a pas été employé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'hydrogène accumulé. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne faites pas de feu pendant cette opération.

Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien de votre lave-linge.

N'ouvrez pas le lave-linge lorsque le tambour est en mouvement.

AVERTISSEMENT Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans votre lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas de l'intérieur et un enfant peut se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Ne neutralisez pas les commandes.

Ne tentez pas de procéder à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de votre lave-linge à moins que vous ne compreniez les recommandations spécifiques en la matière se trouvant dans le manuel d'entretien et que vous ne disposiez des compétences requises pour assurer l'opération. Toute opération effectuée par une personne non autorisée est susceptible d'annuler la garantie.

Stockez les détergents, poudres à lessiver, etc. dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

N'essayez pas de laver ou de sécher des articles comportant des taches d'huile végétale ou de cuisson. Il est possible que ces articles contiennent toujours de l'huile après avoir été lavés, et qu'ils se mettent alors à fumer ou qu'ils prennent feu.

ATTENTION N'utilisez pas simultanément de l'eau de Javel chlorée, de l'ammoniac ou des acides (du vinaigre ou de l'antirouille, par exemple) lors de la même lessive. Des vapeurs dangereuses pourraient, en effet, se dégager.

Ne passez pas les articles en fibre de verre au lave-linge. De petites particules peuvent s'en détacher puis s'accrocher aux tissus lors des lessives suivantes et provoquer des démangeaisons.

AVERTISSEMENT Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, enlevez le hublot pour éviter que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent piégés à l'intérieur.

Ne vous asseyez pas sur votre lave-linge.

Les tuyaux d'arrivée d'eau se détériorent avec le temps. Vérifiez leur état (bosses, coupures, usure, fuites, nœuds) et remplacez-les tous les cinq ans.

Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers, les pièces, les canifs, les épingles, etc. peuvent endommager votre lave-linge.

Evitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons.

- Le sable et les poussières risqueraient de s'accumuler à l'intérieur du lave-linge. Les performances de certaines fonctions s'en trouveraient altérées (ex. : essorage).

ATTENTION Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec1:4 2011-06-07 3:12:08

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE 6

6 Déballage de votre lave-linge
6 Présentation de votre lave-linge
7 Electricité
7 Mise à la terre
7 Eau
8 Système de vidange
8 Plancher
8 Choix de l'emplacement d'installation
8 Installation dans une niche ou un placard
9 Remarque importante à l'intention de l'installateur

MODE D'EMPLOI 11

11 Chargement du lave-linge
11 Mise en route

EFFECTUER UN LAVAGE 12

12 Présentation du panneau de commande
13 Sécurité enfant
13 Garment+ (Ajout de vêtements)
14 Utilisation de la lessive
14 Caractéristiques

ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE 16

16 Nettoyage de l'extérieur
16 Nettoyage de l'intérieur
16 Nettoyage des bacs
16 Nettoyage du joint du hublot/du soufflet
17 Entreposage de votre lave-linge
17 Nettoyage du filtre à impuretés

DÉPANNAGE 18

18 Vérifiez les points suivants si...
20 Codes système

ANNEXE 22

22 Tableau des symboles textiles
23 Aider l'environnement
23 Déclaration de conformité
24 Caractéristiques techniques
25 Tableau des programmes

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec2:5 2011-06-07 3:12:08

installation de votre lave-linge

DÉBALLAGE DE VOTRE LAVE-LINGE

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si votre lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez immédiatement le 1-800-SAMSUNG(7267864).

PRÉSENTATION DE VOTRE LAVE-LINGE

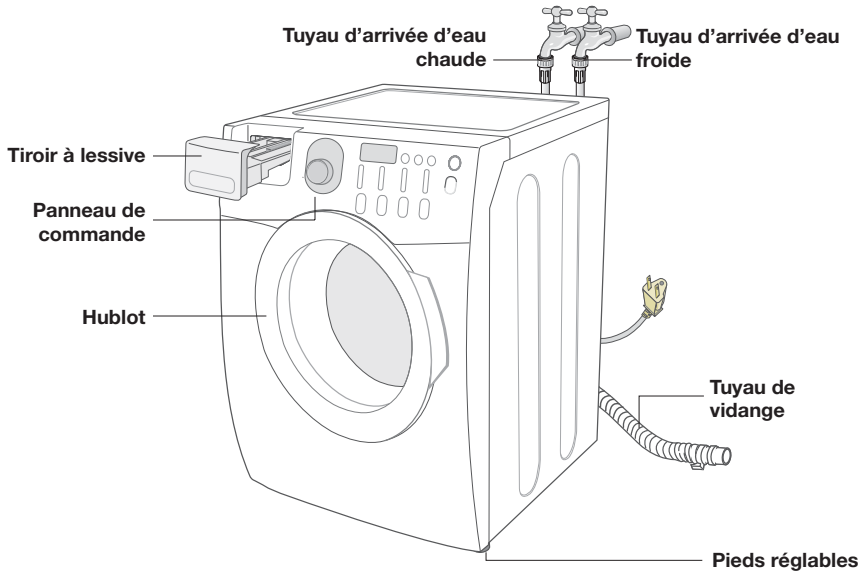

Clé anglaise

Caches pour les trous des vis



Tuyau d'arrivée d'eau

Guide-tuyau

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec3:6 2011-06-07 3:12:08

EXIGENCES DE BASES RELATIVES A L'INSTALLATION

Electricité

- Fusible ou coupe-circuit 120 V, 60 Hz, 15 AMP
- Il est recommandé de relier votre lave-linge à un circuit distinct.
- Votre lave-linge est muni d'un cordon d'alimentation.

ATTENTION N'UTILISEZ JAMAIS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

Mise à la terre

CET APPAREIL REQUIERT UNE MISE A LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec fil de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

AVERTISSEMENT Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut représenter un risque de surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la NEC (National Electrical Code) ANSI/FNPA n°70 dernière révision ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales. La fourniture d'un service électrique adapté à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.

ATTENTION NE RELIEZ JAMAIS UN FIL DE TERRE A UNE CONDUITE DE PLOMBERIE EN PLASTIQUE, UNE CONDUITE DE GAZ OU UNE CONDUITE D'EAU CHAUDE.

Eau

L'arrivée d'eau doit avoir une pression de 1,4 à 8,3 bars (20 à 120 psi) pour que le lave-linge puisse se remplir dans les délais nécessaires.

Une pression d'eau inférieure à 1,4 bar (20psi) peut provoquer une panne de la soupape d'admission d'eau et l'empêcher de se fermer correctement. allonger la durée de remplissage au-delà du niveau autorisé par le contrôleur du lave-linge, ce qui entraînera l'arrêt de ce dernier. Un compteur de temps est intégré au contrôleur afin d'éviter toute inondation si un tuyau interne venait à se détacher.

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin de pouvoir utiliser les tuyaux fournis avec celui-ci.

Il existe des tuyaux d'arrivée d'eau d'une longueur maximale de 305 cm pour les robinets se trouvant à une trop grande distance de votre lave-linge.

Pour prévenir les risques de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'employez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuite aux raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

AVERTISSEMENT VERIFIER L'ABSENCE DE FUITE SUR TOUS LES BRANCHEMENTS (ROBINET ET SOUPAPE D'ADMISSION D'EAU).

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec3:7 2011-06-07 3:12:09

installation de votre lave-linge

Système de vidange

La hauteur recommandée du tuyau d'évacuation mural est de 46 cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cet effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations, ainsi qu'un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure faiblement soutenue.

Choix de l'emplacement d'installation

N'installez pas votre lave-linge dans une zone ou l'eau peut geler : il restera en effet toujours une certain quantité d'eau dans la soupape, la pompe ou les tuyaux. Si celle-ci gèle, cela peut endommager la courroie, la pompe, les tuyaux ou d'autres composants.

Installation dans une niche ou un placard

DEGAGEMENTS MINIMAUX POUR LES INSTALLATIONS DANS UNE NICHE OU UNE ARMOIRE :

Côtés – 25 mm

Haut – 432 mm

Arrière – 102 mm

Avant de l'armoire – 51 mm

Si le lave-linge et le sèche-linge sont installés ensemble, l'avant de l'armoire doit avoir une aération d'au moins 465 cm^2 sans obstacle. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec3:8 2011-06-07 3:12:09

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR

Consultez attentivement les consignes suivantes avant d'installer votre lave-linge.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour installer votre lave-linge.

ETAPE 1
Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- Possède une surface dure et de niveau.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Dispose d'une ne ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0°C).
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle que de l'huile ou du gaz
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation
- N'est pas recouvert de moquette susceptible d'obstruer les orifices de ventilation.

ETAPE 2
Enlever les vis de transport

Avant d'utiliser votre lave-linge, vous devez enlever les quatre vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.
2. Faites glisser la vis et la cale d'espacement vers le haut et sortez-les par le trou prévu à cet effet sur la face arrière de votre lave-linge. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
4. Conservez les vis de transport et les cales d'espacement pour une prochaine utilisation.

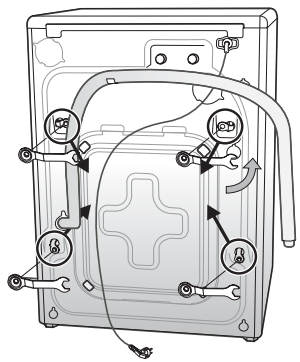

ETAPE 3
Installer votre lave-linge

1. Insérez le tuyau de vidange dans le tuyau mural d'évacuation d'eau. Ne fermez PAS hermétiquement le branchement entre le tuyau de vidange et le tuyau mural d'évacuation.
   Le tuyau mural d'évacuation doit faire au moins 46 cm de haut.

Veillez à ne pas endommager le tuyau de vidange. Pour des résultats optimaux, veillez à ne pas restreindre le tuyau de vidange de quelque manière que ce soit (coudes, raccords, longueur excessive). Si le tuyau de vidange ne peut pas être surélevé d'au moins 46 cm, faire en sorte qu'il soit soutenu.

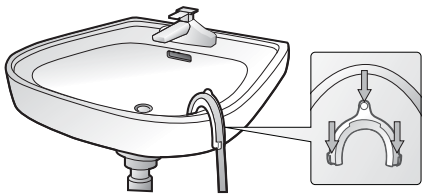

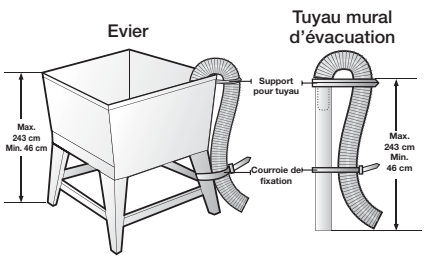

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec3:9 2011-06-07 3:12:09

installation de votre lave-linge

2. Vérifiez la présence d'une rondelle dans chaque tuyau d'arrivée d'eau.

Filetez les tuyaux d'arrivée d'eau et branchez-les aux robinets d'eau CHAUDE et FROIDE.
A l'autre extrémité, vérifiez la présence d'une rondelle en caoutchouc dans chaque tuyau, puis branchez-les sur la soupape d'admission d'eau. Vérifiez que le tuyau marqué « Chaud» est bien branché sur le robinet d'eau CHAUDE. Serrez à la main sans excès puis ajoutez deux tiers de tour à la pince.

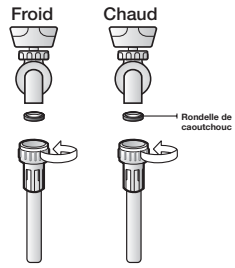

Pour un bon fonctionnement, branchez les deux soupapes d'admission d'eau (chaude et froide). Si l'une d'entre elles (ou les deux) n'est pas branchée, une erreur "nF" (no fill : pas de remplissage) risque de se produire.

3. Ouvrez les robinets d'eau chaude et froide puis vérifiez tous les branchements : la soupape d'admission d'eau et les robinets **ne doivent pas présenter de fuites**.

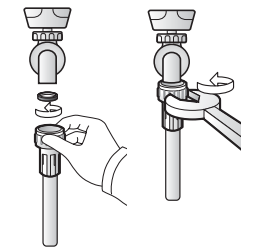

4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale à trois broches de 120 V, 60 Hz, protégée par un fusible de 15 ampères (ou un coupe-circuit comparable).
Le fil de terre de votre lave-linge est relié à la troisième broche du cordon d'alimentation. Celle-ci doit être insérée dans une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.

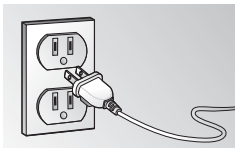

5. Faites glisser votre lave-linge jusqu'à l'emplacement choisi.

6. Mettez votre lave-linge de niveau en tournant les pieds vers la gauche ou la droite manuellement ou à l'aide de la clé anglaise fournie.
Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé anglaise ou d'un tournevis (plat).

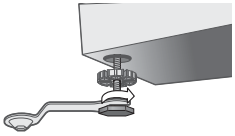

Les quatre côtés de votre lave-linge doivent être de niveau. Utilisez un niveau à bulle sur les quatre côtés pour vérifier. Après une dizaine de lessives, il est recommandé de revérifier si votre lave-linge est toujours de niveau.

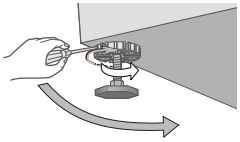

Pour éviter toute blessure aux jambes, ne pas déplacer le lave-vaisselle si les écrous de blocage ne sont pas serrés.

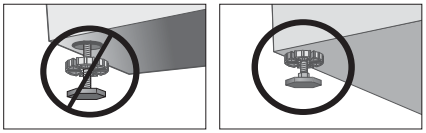

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec3:10 2011-06-07 3:12:10

CHARGEMENT DU LAVE-LINGE

- Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais NE LE SURCHARGEZ PAS.
- Toute surcharge risque de réduire l'efficacité de la lessive et de provoquer une usure excessive et éventuellement un froissage du linge.
- Lavez les articles délicats comme les soutiens-gorge, bas et autres articles de lingerie à l'aide du programme Délicats, avec les articles légers similaires.
- Lorsque vous lavez des articles volumineux ou un faible nombre d'articles qui ne remplissent pas complètement le tambour (p. ex. une carpette, des peluches, un ou deux pulls), ajoutez quelques serviettes afin d'aider les processus de rotation et d'essorage.

Lors de l'essorage, le lave-linge peut ajouter de l'eau afin de compenser les éventuels déséquilibres dans le tambour.

- Lorsque vous lavez du linge très sale, ne surchargez pas votre lave-linge : le résultat du lavage sera plus satisfaisant.
- Pour ajouter un article oublié :
  1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
  2. Attendez que le voyant de verrouillage (Door Lock) de la porte s'éteigne (5 secondes).
  3. Ajoutez l'article, fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause.
     Après une pause de 10 secondes, le cycle redémarre.

Pour assurer la qualité du lavage, ajoutez les articles oubliés dans les cinq minutes suivant le début du cycle de lavage.

MISE EN ROUTE

1. Chargez votre lave-linge.
2. Fermez le hublot.
3. Versez le détergent et les additifs désirés dans le bac (voir pages 15 à 16).
4. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge (voir pages 12 à 14).
5. Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause.
6. Le voyant du lave-linge s'allume.
7. Une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'écran.
   La durée peut varier afin de mieux indiquer le temps restant du programme.

La durée réelle nécessaire à la réalisation d'un programme peut différer de la durée esti mée affichée sur l'écran en fonction de la pression et de la température de l'eau, du typ e de lessive utilisé et du linge à nettoyer.

8. Avant de se remplir, votre lave-linge va émettre une série de clics, vérifier le verrouillage du hublot et effectuer une vidange rapide.

- Une fois le cycle terminé, le voyant de verrouillage du hublot s'éteint et le message « End » (Fin) apparaît à l'écran.
- N'essayez PAS d'ouvrir le hublot avant l'extinction du voyant de verrouillage du hublot. Pour ajouter un article oublié, voir la section « Chargement du lave-linge » (page 11).
- Lorsque vous redémarrez votre lave-linge après une pause, prévoyez un délai pouvant atteindre 15 secondes avant que le cycle ne continue.
- Appuyer sur le bouton Mise en marche annule le programme et arrête le lave-linge.
- Les voyants Lavage (Wash), Rinçage (Rinse) et Essorage (Spin) s'allument lorsque le programme entame ces parties du programme.

AVERTISSEMENT Ne posez aucun objet sur le lave-linge lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec10:11 2011-06-07 3:12:11

effectuer un lavage

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

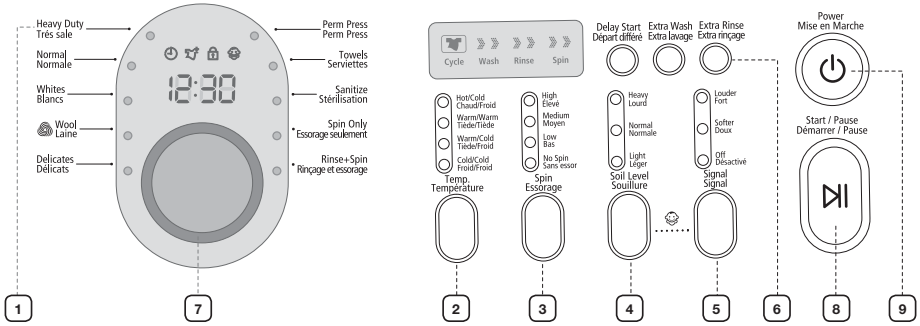

1 Affichage numérique	Affiche le temps restant, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.
2 Bouton Température	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes températures disponibles. **Chaud/Froid** - blanc et linge très sale, couleurs résistantes. **Tiède/Tiède** - Couleurs résistantes. Si cette température est sélectionnée pour le rinçage, seul le rinçage final sera tiède. Les rinçages intermédiaires resteront froid, afin d'économiser l'énergie. **Tiède/Froid** - Linge moyennement sale, couleurs résistantes, la plupart des articles infroissables. **Froid/Froid** - Linge très peu sale, couleurs vives.
3 Bouton Essorage	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles **Élevé** - A utiliser pour les sous-vêtements, t-shirts, jeans et cotons épais. **Moyen** - A utiliser pour les jeans, les articles infroissables et sans repassage et les synthétiques. **Bas** - A utiliser pour les articles délicats nécessitant un vitesse d'essorage moindre. **Sans essor** - Vide le lave-linge sans procéder à l'essorage. A utiliser pour le linge extrêmement délicat ne pouvant être essoré.
4 Bouton Souillure	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le degré de saleté / le temps de lavage. **Lourd** - Pour le linge très sale. **Normale** - Pour le linge moyennement sale. Ce mode convient à la plupart des lessives. **Léger** - Pour le linge peu sale.
5 Bouton Signal	Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume du signal de fin de programme ou pour couper ce signal.
6 Option Select Cycle (Sélection de cycle)	Appuyez sur ces boutons pour sélectionner différentes options de programmes. **Départ différé** - Permet de retarder le départ d'un programme de 24 heures maximum par tranches d'une heure. L'heure affichée est celle à laquelle le lavage commencera. **Extra lavage** - allonge le temps de lavage pour mieux enlever les taches. **Extra rinçage** - Ajoute un rinçage supplémentaire à la fin du programme afin de mieux éliminer les additifs et parfums

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec5:12 2011-06-07 3:12:11

7 **Sélecteur de programme**	Permet de sélectionner le programme adapté au linge placé dans le lave-linge. Le programme détermine le schéma de rotation et la vitesse d'essorage. Pour réduire le froissage du linge, sélectionnez le programme Perm Press. **Très sale** - Pour le linge très sale et les tissus épais aux couleurs résistantes. **Normale** - pour la plupart des tissus y compris les cotons, le linge de maison et le linge moyennement sale. **Blancs** - Pour le linge blanc avec ou sans agent blanchissant. **Laine** - pour les lainages lavables en machine. Ne pas charger plus de 3,6 kg dans le tambour. Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, pour autant que ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M0509). **Délicats** - Les tissus transparents, les soutiens-gorge, la lingerie, la soie et les autres tissus à laver à la main. Pour des résultats optimaux, utilisez de la lessive liquide. **Perm Press - Pour les vêtements sans repassage, les tissus synthétiques et le linge peu à moyennement sale.** **Serviettes** - Pour les serviettes de bain, les gants de toilette et tapis de bain. **Stérilisation** - Pour le linge très sale aux couleurs résistantes. Ce programme élève la température de l'eau à 65°C afin d'éliminer les bactéries. Si vous appuyez sur le bouton Pause lors de la phase de chauffe du programme Stérilisation, le hublot restera verrouillé pour votre sécurité. **Essorage seulement** - Ajoute un cycle d'essorage afin d'éliminer plus d'eau du linge. **Rinçage et essorage** - Utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.
8 **Bouton Démarrer / Pause**	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.
9 **Bouton Mise en marche**	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

Sécurité enfant

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le lave-linge.

ACTIVATION/DESACTIVATION

Pour activer/désactiver la fonction de sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Souillure** et **Signal** pendant 3 secondes.
Fonctionnement :

1. "La **sécurité enfant** peut être activée alors que le lave-linge fonctionne.
2. Une fois la **Sécurité enfant** activée, toutes les commandes sont verrouillées (sauf le bouton **Mise en marche**) jusqu'à sa désactivation.
3. Le bouton **Child Lock (Sécurité enfant)** est allumé lorsque la fonction est activée.

Si les boutons autres que le bouton **Mise en marche** ne fonctionnent pas, vérifiez si la **sécurité enfant** est activée.

Garment+ (Ajout de vêtements)

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge après le démarrage du lavage tant que le voyant **Garment+** (Ajout de vêtements) est allumé. Une pression sur le bouton **Démarrer / Pause** déverrouille le hublot, sauf si l'eau est trop chaude ou si le tambour contient trop d'eau. Si vous ne parvenez pas à déverrouiller le hublot et souhaitez poursuivre le cycle de lavage, fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer / Pause**.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec5:13 2011-06-07 3:12:11

effectuer un lavage

UTILISATION DE LA LESSIVE

Votre lave-linge est conçu pour utiliser des lessives haute efficacité (HE).

- Pour de meilleurs résultats de lavage, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse qui réduisent ou éliminent la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé.

AVERTISSEMENT Une lessive classique n'est PAS recommandée. Utilisez uniquement des lessives HE.

Il est possible qu'une diminution de la quantité de lessive entraîne une réduction de la qualité de lavage. Il est important de pré-traiter les taches, de trier soigneusement le linge en fonction des couleurs et du degré de saleté et d'éviter de surcharger le lave-linge.

* Les noms de marques sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

CARACTÉRISTIQUES

Distributeur automatique

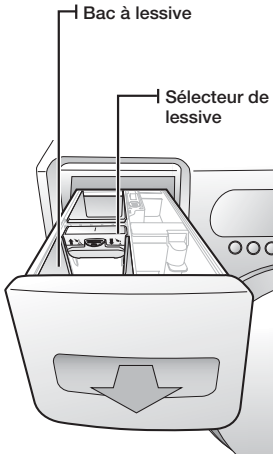

Votre lave-linge dispose de bacs séparés pour la lessive, le javellisant non décolorant, l'agent de blanchiment chloré et l'adoucissant. Ajoutez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

Le distributeur automatique DOIT TOUJOURS être en place avant de démarrer votre lave-linge.

N'ouvrez PAS le distributeur automatique lorsque votre lave-linge est en marche.

Mode d'emploi :

1. Ouvrez le tiroir du distributeur qui se trouve sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Remplissez les bacs appropriés avec les additifs de lavage, en prenant soin de ne pas les renverser ou de ne pas dépasser la quantité recommandée.
3. Refermez soigneusement le tiroir du distributeur en veillant à ce qu'il soit complètement enclenché.

Bac à lessive

1. Versez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
2. Si vous devez utiliser du javellisant non décolorant, ajoutez-le avec la lessive dans le bac à lessive.
   - Lorsque vous ajoutez du javellisant non décolorant à la lessive, il est préférable que les deux produits de lavage se présentent sous la même forme : poudre ou liquide.

Si vous utilisez de la lessive liquide, baissez le sélecteur de lessive et ajoutez la lessive dans le bac à lessive.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec5:14 2011-06-07 3:12:11

Bac d'agent de blanchiment

(Agent de blanchiment chloré liquide uniquement)

1. Ajoutez l'agent de blanchiment chloré dans le bac d'agent de blanchiment.
   NE dépassez PAS la ligne MAX FILL (Remplissage max.).
2. Evitez d'éclabousser ou de trop remplir le bac.
3. Votre lave-linge libère automatiquement l'agent de blanchiment dans le tambour au moment opportun.
4. L'agent de blanchiment chloré liquide est automatiquement dilué avant qu'il n'atteigne le linge.

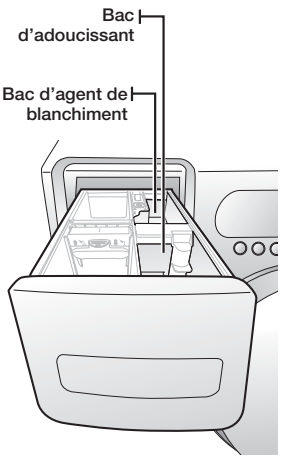

- Ne versez jamais d'agent de blanchiment chloré directement sur le linge ou dans le tambour. C'est un produit chimique puissant qui peut endommager les tissus, en abîmant les fibres ou en atténuant les couleurs, s'il n'est pas utilisé correctement.
- Si vous préférez utiliser un javellisant non décolorant sans chlore, ajoutez-le dans le bac approprié.
  NE versez PAS le javellisant non décolorant dans le bac d'agent de blanchiment.

Bac d'adoucissant

1. Versez la quantité recommandée d'adoucissant liquide dans le bac approprié.
   Pour des charges plus petites, utilisez moins d'un bouchon de produit.
2. L'adoucissant doit être dilué avec de l'eau pour atteindre la ligne MAX FILL (Remplissage max.) du bac.
3. Le distributeur libère automatiquement l'adoucissant liquide au moment opportun, au cours du cycle de rinçage.

- Utilisez UNIQUEMENT le bac d'adoucissant pour les adoucissants liquides.
- N'utilisez PAS la boule doseuse (type Downy Ball*) dans le bac d'adoucissant de ce lave-linge. Elle ne libérera pas l'adoucissant au moment opportun.
  Utilisez le bac d'adoucissant.

* Les noms de marques sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec5:15 2011-06-07 3:12:12

entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Fermez les robinets d'eau après avoir terminé la lessive de la journée.
Cela coupera l'alimentation en eau de votre lave-linge et empêchera d'éventuels dommages en cas de fuite d'eau. Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.
Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits.
Recommandations de nettoyage :
Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.
Habitacle : nettoyez-le à l'eau et au savon.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-linge pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures, les résidus de moisissure ou de bactéries qui peuvent rester dans votre lave-linge après le lavage du linge.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des conditions désagréables, y compris des odeurs et/ou des taches permanentes sur votre lave-linge ou sur le linge. Il est possible d'enlever les dépôts calcaires en cas de besoin. Utilisez un produit étiqueté « sans danger pour le lave-linge ».

NETTOYAGE DES BACS

Il peut être nécessaire de nettoyer régulièrement le distributeur automatique suite à l'accumulation d'additifs de lavage.

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du distributeur et sortez-le.
2. Retirez le bouchon du siphon des bacs d'adoucissant et d'agent de blanchiment.
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le compartiment du distributeur à l'aide d'une brosse souple.
5. Réinsérez le bouchon du siphon en le poussant bien en place.
6. Remettez le distributeur en place.
7. Effectuez un cycle Rinçage et essorage à vide.

1

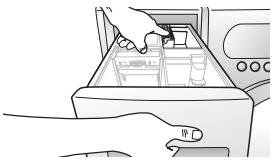

2

NETTOYAGE DU JOINT DU HUBLOT/DU SOUFFLET

1. Ouvrez le hublot et retirez tous les vêtements ou articles du tambour.
2. Vérifiez que le joint/soufflet gris situé entre l'ouverture du hublot et la cuve n'est pas taché. Tirez le joint/soufflet vers l'arrière pour vérifier toutes les zones situées sous celui-ci et contrôler l'absence de corps étrangers.

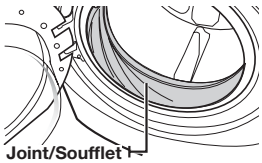

3. Si vous découvrez des endroits tachés sur le joint/soufflet, nettoyez-les en suivant la procédure ci-dessous.
   - **a)** Préparez une solution diluée en mélangeant 3/4 de tasse (177 ml) d'eau de Javel chlorée et 1 gallon (3,8 l) d'eau chaude du robinet.
   - **b)** Frottez la zone tachée du joint/soufflet avec un chiffon humide, imbibé de la solution diluée.
   - **c)** Laissez reposer 5 minutes.
   - **d)** Essuyez soigneusement la zone avec un chiffon sec et laissez le hublot ouvert pour que l'intérieur du lave-linge sèche.

IMPORTANT:

- portez toujours des gants en caoutchouc pour les opérations de nettoyage prolongées.
- Refer to the bleach manufacturer's instructions for proper use.Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'eau de Javel pour utiliser le produit correctement.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec4:16 2011-06-07 3:12:12

ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-LINGE

Les lave-linge peuvent être endommagés si l'eau n'est pas retirée des tuyaux et des composants internes avant l'entreposage. Avant de le ranger, préparez votre lave-linge comme suit :

- Sélectionnez le cycle Quick Wash (Lavage express) et versez un agent de blanchiment dans le distributeur automatique. Faites faire un cycle complet à vide à votre lave-linge.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
- Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot du lave-linge ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.
- Si votre lave-linge a été entreposé à des températures sous le point de congélation, attendez que l'eau congelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Nous recommandons de nettoyer le filtre à impuretés lorsque l'eau ne se vidange pas bien ou lorsque le message d'erreur "ND" s'affiche.

1. Ouvrez le couvercle du filtre en appuyant puis en tirant sur sa poignée à l'aide de votre doigt.

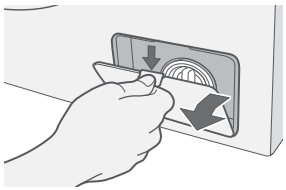

2. Dévissez le bouchon de vidange en le tournant dans le sens horaire.

3. Saisissez le capuchon au bout du tuyau de vidange, tirez-le lentement d'environ 15cm et vidangez toute l'eau.

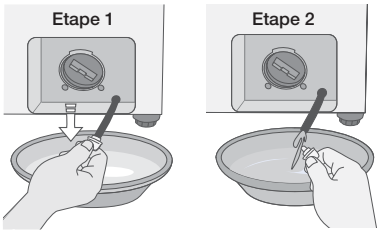

4. Retirez le capuchon du filtre à impuretés.

5. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, située derrière le filtre à impuretés, n'est pas bloquée.

6. Remettez le capuchon du filtre à impuretés en place.

7. Remettez le capot du filtre en place.

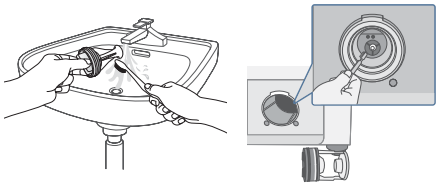

8. Refermez le tuyau de vidange à l'aide du capuchon.

9. N'insérez pas le tube de vidange dans l'orifice

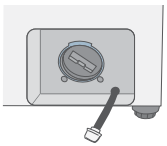

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec4:17 2011-06-07 3:12:12

dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLEME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer / Pause pour démarrer votre lave-linge. • Assurez-vous que la sécurité enfant n'est pas activée ; voir page C4. • Avant que votre lave-linge ne commence à se remplir, il produit une série de bruits de cliquetis qui vous aident à déterminer si le hublot est verrouillé et il effectue une vidange rapide. • Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le coupe-circuit
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez les deux robinets à fond. • Assurez-vous que le hublot est complètement fermé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués. • Ouvrez et fermez le hublot, puis appuyez sur le bouton Démarrer / Pause
à la fin du programme de lavage, il reste de la lessive dans le distributeur automatique.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que le Sélecteur de programme est en position haute lors de l'utilisation de lessive en poudre.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge de niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
votre lave-linge s'arrête	• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique opérationnelle. • Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le coupe-circuit. • Fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour démarrer votre lave-linge. Pour votre sécurité, il ne tourne et n'essore pas jusqu'à la fermeture du hublot. • Avant que votre lave-linge ne commence à se remplir, il produit une série de bruits de cliquetis qui vous aident à déterminer si le hublot est verrouillé et il effectue une vidange rapide. • Il se peut qu'il y ait une pause ou un trempage lors du cycle. Attendez un instant ; il se peut que la machine se mette en marche. • Vérifiez que les tamis des tuyaux d'arrivée au niveau des robinets ne sont pas obstrués. Nettoyez les tamis régulièrement.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec6:18 2011-06-07 3:12:13

la température de l'eau n'est pas correcte.	• Ouvrez les deux robinets à fond. • Vérifiez le choix de la température. • Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Vérifiez le chauffe-eau. Il doit être réglé pour fournir de l'eau chaude à 120° F (49° C) minimum, au niveau du robinet. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués.. • Lors du remplissage de votre lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Cette situation est normale. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau uniquement chaude et/ou uniquement froide passe par le distributeur alors que des températures de lavage basses ou élevées sont sélectionnées. La fonction automatique de contrôle de la température fonctionne normalement car le lave-linge détermine la température de l'eau.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour arrêter votre lave-linge. • Le hublot du lave-linge reste verrouillé au cours de la phase de chauffage du cycle Stérilisation • Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.
le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	• Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le coupe-circuit. • Démêlez les tuyaux de vidange. en particulier le tuyau de vidange. En cas de restriction lors de la vidange, appelez le service de dépannage. • Fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause. Pour votre sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas jusqu'à la fermeture du hublot. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
la charge est trop humide à la fin du cycle.	• Utilisez la vitesse d'essorage Extra High (Très élevée). • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse. • La charge est trop peu importante. De très petites charges (un ou deux articles) peuvent ne pas être équilibrées et essorées complètement.
de l'eau fuit du lave-linge.	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Vérifiez que tous les branchements des tuyaux sont bien serrés. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. • Evitez toute surcharge. • Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.
le lave-linge produit trop de mousse.	• Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. • Réduisez la quantité de lessive pour les lavages en eau douce et pour les charges dont le degré de saleté est faible ou léger. • Il est VIVEMENT conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec6:19 2011-06-07 3:12:13

dépannage

CODES SYSTÈME

Des codes peuvent s'afficher pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le lave-linge.

SYMBOLE	SIGNIFICATION	SOLUTION
dC	Une charge non-équilibrée a empêché le lave-linge d'essorer.	Rééquilibrez la charge, appuyez sur le bouton Démarrer / Pause
dL	Le hublot se déverrouille lors du fonctionnement du lave-linge.	Appuyez sur le bouton Mise en marche pour éteindre le lave-linge, puis relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
dS	Le hublot est ouvert lors du fonctionnement du lave-linge.	Fermez complètement le hublot et relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
FL	Echec de la fermeture du hublot du lave-linge.	Fermez complètement le hublot et relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
H-	Problème de contrôle de la température de l'eau. (Problème de contrôle du chauffage)	Appelez le service de dépannage.
LE	Le remplissage du lave-linge n'est pas suffisant.	Appelez le service de dépannage.
LO	Le hublot ne se déverrouille pas.	Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Appuyez sur le bouton Power Mise en marche pour éteindre le lave-linge, puis rallumez-le. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
E3	Le moteur ne fonctionne pas correctement.	Relancez le cycle en appuyant sur le bouton Démarrer / Pause. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
nd	Votre lave-linge ne vidange pas. Cela peut également signifier que l'appareil détecte une petite obstruction lors de la vidange.	Avant d'appeler le service de maintenance, vérifiez les points suivants : 1) Eteignez l'appareil et rallumez-le. 2) Choisissez le cycle d'essorage uniquement 3) Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour vidanger l'eau. Nettoyez le filtre à impuretés. Si cela ne fonctionne toujours pas, appelez le service de maintenance.
nF	Impossible de remplir le lave-linge.	Assurez-vous que les robinets d'eau sont complètement ouverts. Recherchez des tuyaux emmêlés. Vérifiez les tamis d'arrivée des tuyaux de remplissage.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec6:20 2011-06-07 3:12:13

nFI	Le tuyau d'eau chaude/d'eau froide n'a pas été raccordé correctement..	Veuillez procéder au raccordement correct du tuyau.
Sr	Problème avec le contrôle.	Appelez le service de dépannage.
PF	Plus d'alimentation électrique au cours du fonctionnement du lave-linge.	Relancez le cycle en appuyant sur le bouton Démarrer / Pause.
dE	Une erreur a été détectée dans le capteur de niveau d'eau.	Appelez le service de dépannage
E2	Touche bloquée.	Appelez le service de dépannage
bE	Problème au niveau du capteur de vitesse du moteur.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
tE	Problème au niveau du capteur de température.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
3E	Haute puissance détectée.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
2E	Tension élevée/basse détectée.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
Sd	Trop de mousse est détectée au cours du cycle de nettoyage. L'appareil est mis en attente jusqu'à sa réduction. Le fonctionnement reprendra alors. Le lavage terminé, les codes End et Sd clignoteront tour à tour.	Pour éviter cela, diminuez la quantité de lessive utilisée.

Pour tout autre code non répertorié ici, appelez le 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec6:21 2011-06-07 3:12:14

annexe

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent les symboles de lavage, de blanchiment, de séchage, de repassage et de nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez ces symboles textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

Lavage		**Instructions spéciales**		**Blanchiment**	
	Normal		Séchage en suspension		Ne pas laver
	Infroissable / Anti-froissage		Séchage sans essorage		Ne pas tordre
	Lavage délicat		Séchage à plat		Pas de blanchiment
	Lavage à la main	**Température**			Pas de séchage machine
Température de l'eau**			Elevé		Pas de vapeur
•••	Chaud		Moyen		Pas de repassage
••	Tiède		Basse	**Nettoyage à sec**	
•	Froid		Toutes températures		Nettoyage à sec autorisé
Blanchiment			Ni air, ni chaleur		Pas de nettoyage à sec
	Blanchiment (tout type, au besoin)	**Température fer ou vapeur**			Séchage en suspension
	Blanchiment sans chlore (non décolorant) Blanchiment (au besoin)		Elevé		Séchage sans essorage
	Programme de séchage machine		Moyen		Séchage à plat
Normal			Basse		Pour les lainages lavables en machine. Les charges doivent être inférieures à 3,7 kg.
	Infroissable / Anti-froissage				
	Lavage délicat				

** Les symboles par point représentent la température appropriée de l'eau de lavage pour divers articles. Plage de températures : élevée (105° à 125° F/41° à 52° C), chaude (85° à 105° F/29° à 41° C) et froide (60° à 85° F/16° à 29° C). La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 60° F (16° C) pour activer les détergents et obtenir un lavage efficace. Les températures du tambour ne sont pas garanties car les températures réelles entrant dans le lave-linge dépendent des réglages du chauffage de l'eau et des températures locales d'alimentation en eau. Par exemple, la température de l'eau froide fournie dans les états du nord peut être de l'ordre de 40° F (4° C) ce qui est trop froid pour un lavage efficace. Dans ce cas, la température de l'eau doit être réglée en sélectionnant un réglage chaud (ajout d'eau chaude à la ligne Remplissage max (MAX FILL)) ou en utilisant votre option de chauffage du lave-linge, le cas échéant.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec7:22 2011-06-07 3:12:15

AIDER L'ENVIRONNEMENT

- Votre lave-linge a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec7:23 2011-06-07 3:12:15

annexe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL			
DIMENSIONS	Légende	Centimètres	Légende	Centimètres
	A. Hauteur totale	38” (96.5)	C. Profondeur, porte ouverte à 90°	51.18”(130)
	B. Largeur	27” (68.6)	D. Profondeur	31.1”(79)

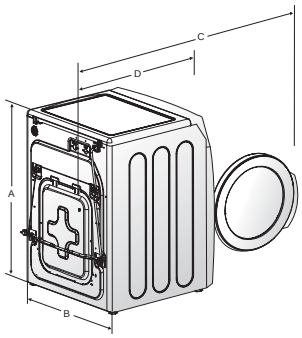

PRESSION DE L’EAU		50 kPa ~ 800 kPa	
POIDS		91 kg	
PUISSANCE DE CHAUFFE		900 W	
CONSOMMATION	LAVAGE	120 V	226 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	120 V	997 W
	ESSORAGE	120 V	379 W
	VIDANGE	120 V	41 W
VITESSE D’ESSORAGE	WF218 *, WF229 *	1150 tr/min	

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec7:24 2011-06-07 3:12:16

TABLEAU DES PROGRAMMES

Utilisez ce tableau afin de définir les meilleurs programmes et options pour votre linge.

WF218 *, WF229 *

	FONCTIONS											OPTIONS			Temps (minutes)
	Temp.				Essorage				Souillure			Départ différé	Extra lavage	Extra rinçage	
	H/C	W/W	W/C	C/C	A	A	L	NS	A	S	L				
Très sale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	80
Normale	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	51
Blancs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62
Laine			●	●			●	●		●		●			57
Délicat		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	41
Perm Press		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47
Serviettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	66
Stérilisation	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	112
Essorage seulement					●	●	●	●				●			11
Rinçage et essorage				●	●	●	●	●				●		●	20

Température	Essorage	Souillure
H/C : Chaud / froid **W/W :** Tiède / Tiède **W/C :** Tiède / froid	**H :** Elevé **M :** Moyen **L :** Bas **NS :** Sans essor	**H :** Lourd **N :** Normale **L :** Léger

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec7:25 2011-06-07 3:12:17

garantie

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITEE A L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)
Dix (10) ans (pièces du moteur)

Cette garantie limitée débute à la date originale d'achat. Elle ne s'applique uniquement qu'aux produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de la garantie en cas de problème, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin de déterminer précisément le problème et connaître les procédures de maintenance. Les opérations de maintenance sous garantie ne peuvent être réalisées que par un centre de service agréé SAMSUNG. La facture d'achat datée originale doit être présentée sur demande comme preuve d'achat à SAMSUNG ou au centre de service agréé SAMSUNG. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service de réparation à domicile n'est pas disponible dans toutes les zones géographiques.

Pour bénéficier du service de réparation à domicile, le produit doit se trouver dans un endroit dégagé et accessible au technicien. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

SAMSUNG s'engage à réparer, remplacer ou rembourser le produit, selon sa convenance, et gratuitement comme stipulé ci-après, avec des pièces ou produits neufs ou reconditionnés s'il s'avère défectueux, au cours de la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Tous les produits ou pièces remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être renvoyés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : dégâts survenus lors de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; applications et utilisations incorrectes du produit ; produits ou numéros de série altérés ; dégâts esthétiques ou de finition extérieure ; accidents, abus, négligence, dégâts occasionnés par le feu, l'eau, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle ; utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'utilitaires, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câbles externes ou de connecteurs non fournis ou agréés par SAMSUNG et entraînant des dommages ou des problèmes de maintenance au niveau du produit ; tension de ligne extérieure incorrecte et variations ou augmentations de tension ; réglages effectués par le client et non-respect des instructions d'utilisation ou de nettoyage, d'entretien et environnementales couvertes, telles que spécifiées dans le manuel d'utilisation ; retrait et réinstallation du produit ; problèmes causés par des nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrect(e), ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec8:26 2011-06-07 3:12:17

EXCEPTE EN CAS DE MENTION CONTRAIRE DANS LE PRESENT MANUEL, CE PRODUIT N'EST COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET SAMSUNG REFUSE TOUTE GARANTIE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UNE UTILISATION SPECIFIQUE.

SAMSUNG N'EST LIE PAR AUCUNE GARANTIE AUTRE RELATIVE AU PRESENT PRODUIT, QU'ELLE SOIT FOURNIE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE ORGANISATION. SAMSUNG NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE REVENUS OU DE BENEFICES, DE DEFAUT DE REALISATION D'ECONOMIES OU AUTRES GAINS, OU DE DOMMAGES SPECIAUX, ACCIDENTELS OU INDIRECTS RESULTANT D'UNE BONNE OU MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT OU D'UNE INCAPACITE A L'UTILISER, EN DEPIT DE LA THEORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE SE BASE LA PLAINTE, MEME SI SAMSUNG A ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

TOUT RECOUVREMENT CONTRE SAMSUNG, DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT, NE SAURAIT DEPASSER LE MONTANT D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET CAUSE DU PRESUME DOMMAGE. SANS LIMITATION DE CE QUI PRECEDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITES POUR LA PERTE, LES DOMMAGES OU LE PREJUDICE OCCASIONNES A L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE L'ACHETEUR ET A DES TIERS ET A LEURS BIENS, EN CONSEQUENCE DE L'UTILISATION, NORMALE OU ABUSIVE, OU DE L'INCAPACITE A UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITEE NE SAURAIT S'ETENDRE A PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DE CE PRODUIT. ELLE EST NON CESSIBLE ET CONSTITUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects. Dans un tel cas, les limitations ou exclusions reprises ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour entrer en relation avec le service garantie, contactez SAMSUNG à :
Samsung Electronics Canada Inc.,
Service clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

WF218ANS-02440D-07_CFR.indd Sec8:27 2011-06-07 3:12:17

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Code No. DC68-02440D-07_CFR